

3M™ Book Detection System  
3M™ ブックディテクションシステム

ICコンピシステム

EMシステム



# Security Solutions for Library

**3M**



# M-3500 Series

図書館にマッチするシンプルなデザインとカラー。  
ラティス(ゲート)の高さは2段階あり、調整できます。



## M-3500 Specification

- 定格電圧  
AC100V 50/60Hz
- 定格電流  
1.6A
- 重量  
(ラティス、コントロールボックス、梱包材込)  
M-3501(1通路)/約115kg  
M-3502(2通路)/約153kg
- 通路幅  
914mm
- 通路数  
1~2通路

# M-3800 Series

本体とコントロールボックスを一体化。  
4通路まで対応しています。



## M-3800 Specification

- 定格電圧  
AC100V 50/60Hz
- 定格電流  
7.2A
- 重量  
(ラティス、梱包材込)  
M-3801(1通路)/約106kg  
M-3802(2通路)/約136kg
- 通路幅  
914mm
- 通路数  
1~4通路

※但し、3~4通路の場合、設置方法に  
ベースプレート方式は選べません。

# 3M™ Book Detection System

## 3M™ ブックディテクションシステム


未手続き持出しを防止し、正確な図書館情報の構築を実現します。

3M™ タトルテープ™ 感知マーカ―や3M™ ICコンピタグの磁気信号を高精度にキャッチし、未手続き持ち出しを防止する3M™ ブックディテクションシステム。その信頼性の高さから世界中の図書館で採用され、国内でも公共図書館や大学図書館などを中心に、数多くご導入いただいています。蔵書資料の紛失防止に絶大な効果を発揮します。


- タトルテープ™ 感知マーカ―とICコンピタグに対応。
- 耐ノイズ性能を強化。コンピュータや地下配線の影響を受けにくい設計です。
- ゲート通路幅は914mmで米国身障者法(ADA)に適合。車イスでも安心して利用できます。
- 利用者数を把握するカウンターを標準装備しています。




### 設置方法

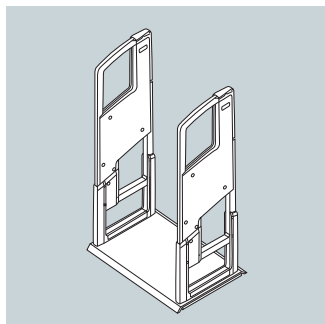

①ベースプレート方式  
金属の板の上にラティスを組み立てる方法  
※2通路まで。

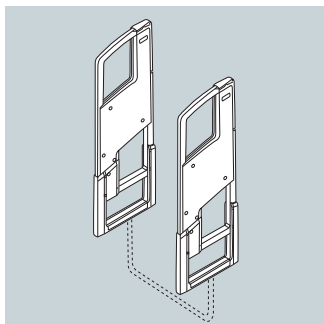

②ケーブル埋設方式  
床下の配管にケーブルを通し、ラティスは床面に直付けする方法

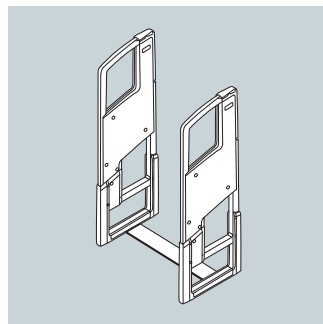

③ワイヤーモールド方式  
床面のケーブルをモールドで覆い、ラティスは床面に直付けする方法

# M-3900 Series



スタイリッシュな図書館作りをサポートする、  
豊富なパネルデザインをラインナップ。  
オリジナルのグラフィックパネルを  
デザインすることも可能です。

## M-3900 Specification

- 定格電圧  
AC 100V 50/60Hz
- 定格電流  
1.6A
- 重量  
(ラティス、コントロールボックス、梱包材込)  
M-3901 (1通路)/約122kg  
M-3902 (2通路)/約166kg
- 通路幅  
914mm
- 通路数  
1~2通路



## Open Panel


オープンパネル  
カラーセレクション



## Solid Panel


ソリッドパネル  
カラーセレクション

### Classic

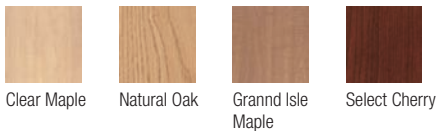


Clear Maple Natural Oak Grand Isle Maple Select Cherry

### Prestige

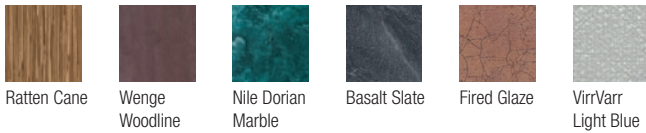


Rattan Cane Wenge Woodline Nile Dorian Marble Basalt Slate Fired Glaze VrrVarr Light Blue

### Designer

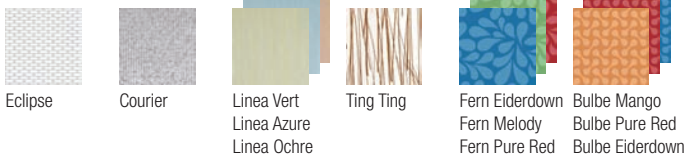


Eclipse Courier Linea Vert Linea Azure Linea Ochre Ting Ting Fern Eiderdown Bulbe Mango Fern Melody Bulbe Pure Red Fern Pure Red Bulbe Eiderdown

### Designer

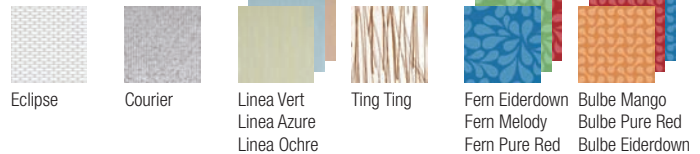


Eclipse Courier Linea Vert Linea Azure Linea Ochre Ting Ting Fern Eiderdown Bulbe Mango Fern Melody Bulbe Pure Red Fern Pure Red Bulbe Eiderdown

### Graphics

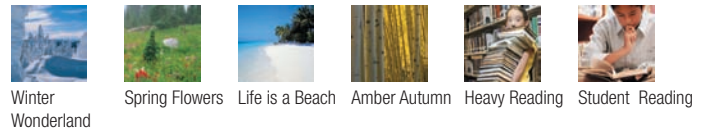

Winter Wonderland Spring Flowers Life is a Beach Amber Autumn Heavy Reading Student Reading

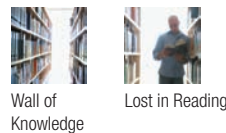

Wall of Knowledge Lost in Reading

## Option

### 3M™ ゲートアームキット M-494

未手続き持出しを検知した際に、一時的に出口をロックします。

※米国身障者法(ADA)に適合しています。




### 3M™ ボイスアラーム M-501

未手続き持出しを検知した際に、  
通常の警告音の代わりに音声で警告します。




## M-3500 Series

### M-3501 (1通路タイプ)

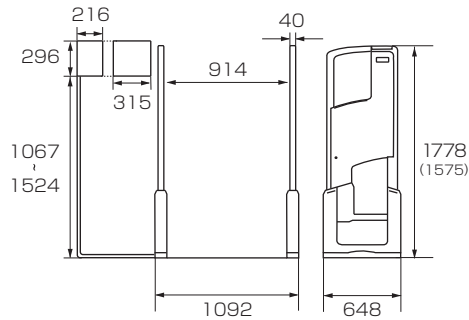


### M-3502 (2通路タイプ)

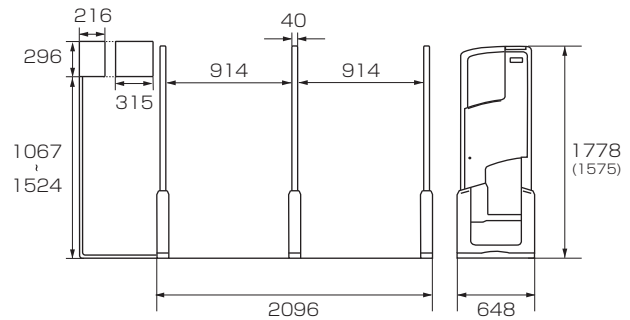


単位:mm

## M-3800 Series

### M-3801 (1通路タイプ)

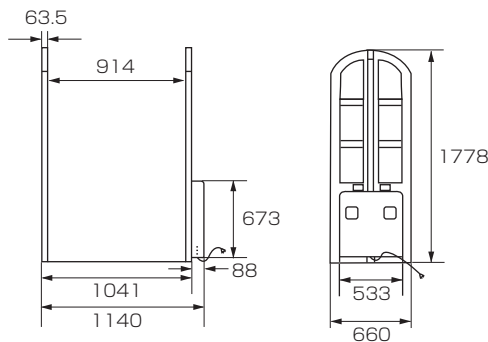


### M-3802 (2通路タイプ)

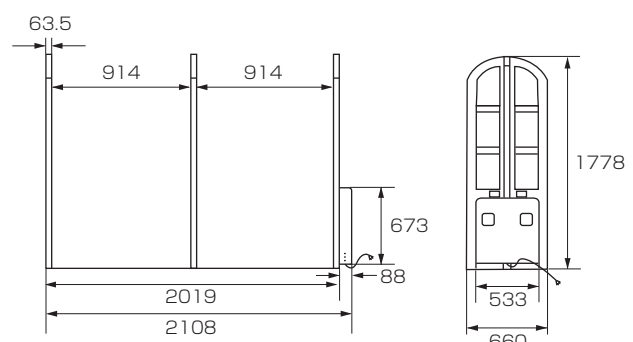


単位:mm

## M-3900 Series

### M-3901 (1通路タイプ)

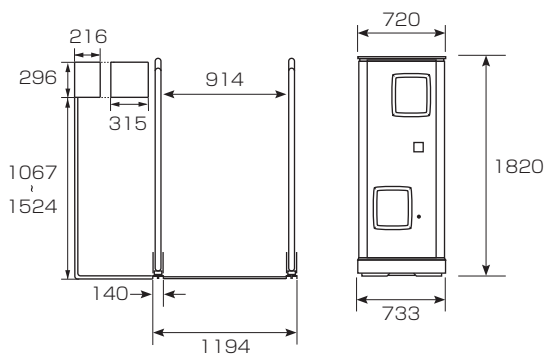

### M-3902 (2通路タイプ)

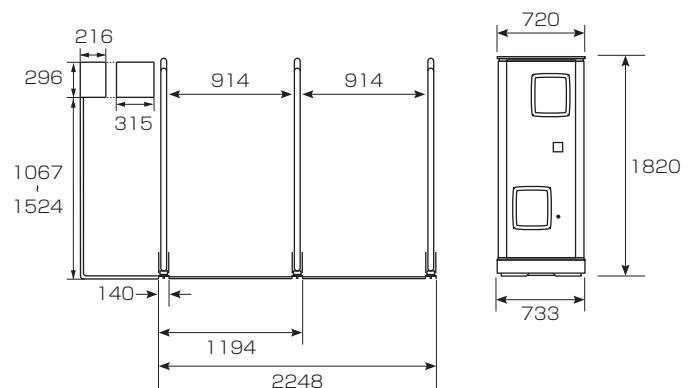

単位:mm


### 注意事項

十分な性能を発揮するために、以下の条件に従って設置してください。

- あらゆる金属物から45cm(M-3800シリーズは90cm)以上離してください。
- パソコンなどのブラウン管モニター(液晶は除く)や電話機から210cm以上、複写機から150cm以上離してください。
- 3M™ タルテープ™ 感知マーカーを貼った資料から90cm以上離してください。
- ドアのフレームから120cm以上離してください。(ADAの規定事項)
- 利用者カウンターのスタッフが容易に監視できる場所に設置してください。
- 植込み型医療機器をご使用のお客様が、装置の近くに長く留まらないように、注意喚起を行ってください。(注意喚起用のステッカーと掲示カードをご用意しております。弊社までご請求ください。)

※ このカタログは2011年06月現在のものです。製品の外観・仕様は予告なく変更する場合があります。  
3M、タトルテープは、3M社の商標です。


**3M**

 **住友スリーエム株式会社**  
セキュリティおよびトレーサビリティ製品部  
〒158-8583  
東京都世田谷区玉川台2-33-1  
<http://www.mmm.co.jp/library>

Please Recycle. Printed in Japan  
© 3M 2010. All rights reserved  
EAS-173-A(061101)SC-IT

カタログやサンプルのご請求は  
ファクスまたはEメールで

**0120-282-369**  
[web.jp@mmm.com](mailto:web.jp@mmm.com)

カスタマーコールセンター  
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで  
 **0570-022-123**  
ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)